


ハンドヘルドスタビライザー

取扱説明書 V2.1

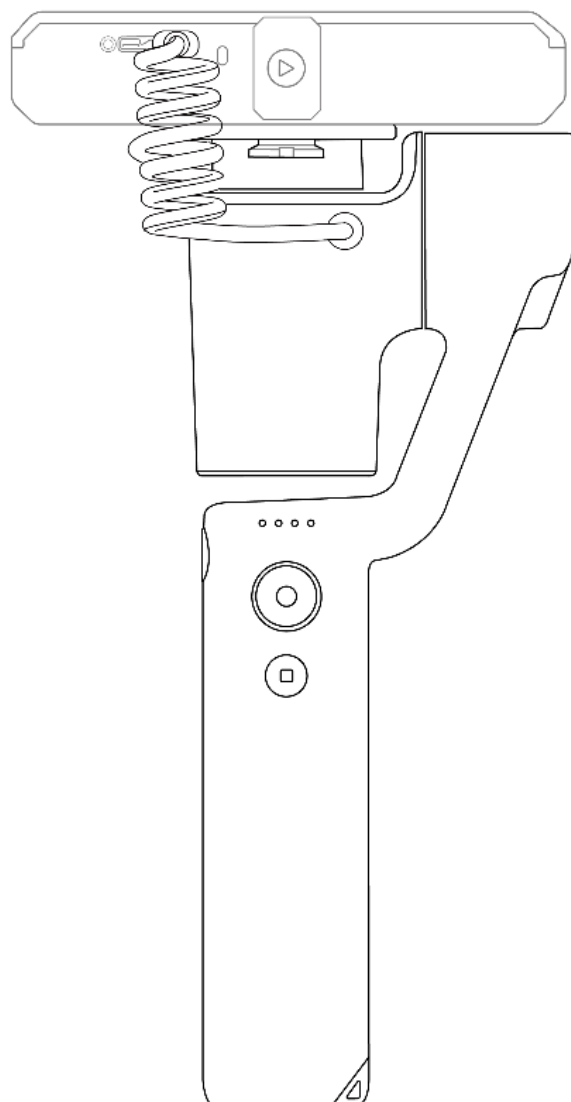


REVOPOINT

目 次

製品紹介	1
制御モード	2
製品仕様	3
パッケージ内容	4
使用方法	4
充電方法	7

製品紹介

Revopoint ハンドヘルドスタビライザーは、スムーズな手持ちスキャンを実現するために開発したアクセサリです。高精度のジャイロ스코プと精密なブレ防止装置を搭載し、点群データのスキャン精度低下、手ブレによるアライメント失敗などの問題を改善します。モーター駆動の軸により、対象物の周囲を移動しながらスキャナーのパン/チルト操作を快適に調整することができます。また、新たに自動追跡機能を追加し、より便利で効率的なスキャンを実現します。

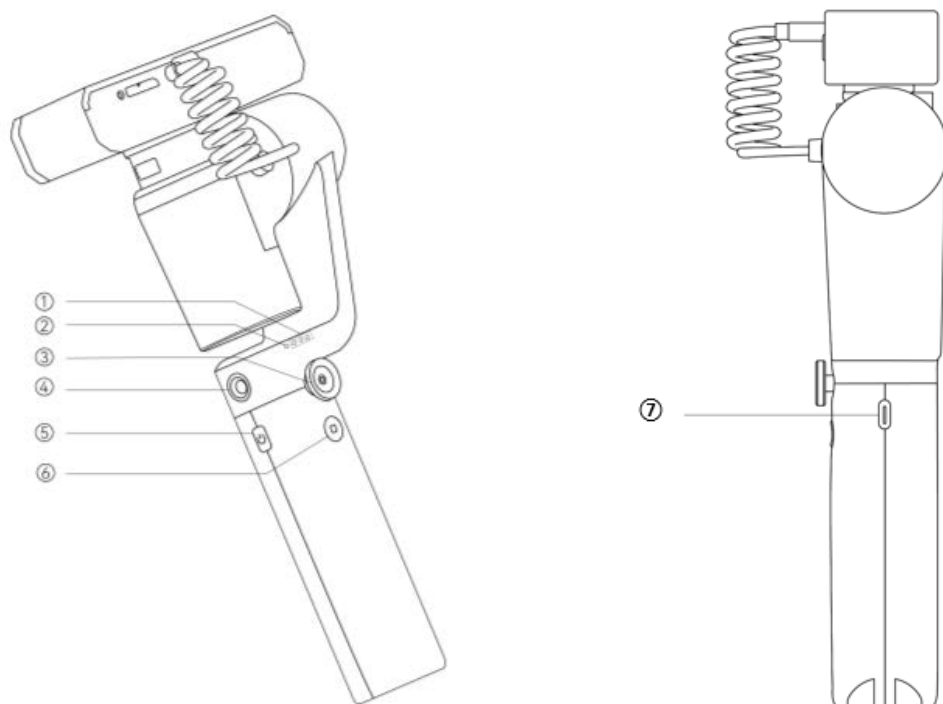

① 電池残量インジケータ

バッテリー残量を表示します。充電中、LED インジケータが点滅し続け、フル充電になると、LED インジケータが常時点灯します。

② Bluetooth LED

ハンドヘルドスタビライザーの Bluetooth 接続状態を表示します。

青色に点滅：電源が入っていて、Bluetooth 接続待機状態

青色に点灯：Bluetooth 接続状態

③ ジョイスティック

スキャナーの動きを制御します。

上・下：チルト（垂直方向）を調整します。

左・右：パン（水平方向）を調整します。

④ 1/4 ネジ穴

スマホホルダーのブラケットを取り付けるための穴です。

⑤ 電源ボタン

長押し：ハンドヘルドスタビライザーの電源を ON/OFF します。

1 回押し：ハンドヘルドスタビライザーの中心をリセットします。

2 回押し：パンロックモードを ON/OFF します。

⑥ スキャン開始/停止ボタン

1 回押し：スキャンを開始/停止します。

2 回押し：自動追跡モードを ON/OFF します。

⑦ Type-C ポート

ハンドヘルドスタビライザーの充電ポートです。

制御モード

自動追跡モード

スキャン中、ハンドヘルドスタビライザーが自動的に 3D スキャナーの焦点を被写体に合わせ追従します。


パンロックモード

スキャン中、ハンドヘルドスタビライザーの回転台がハンドルの動きを追従することなく、3D スキャナーの水平方向（パン軸）を固定します。

製品仕様

製品名	ハンドヘルドスタビライザー
対応デバイス	Revopoint 3D スキャナー
電源出力	5V/2A
サイズ	213×84.5×45 mm
重量	510 g
バッテリータイプ	リチウム電池
バッテリー容量	4000 mAh
動作時間	約 6 時間
充電時間	4 時間
安定化軸数	2
制御範囲	チルト±45°、パン±85°
接続方式	Bluetooth
充電ポート	USB Type-C
動作温度	10℃～40℃
注意事項	動作時間は、利用状況と使用環境によって異なる場合があります。

パッケージ内容

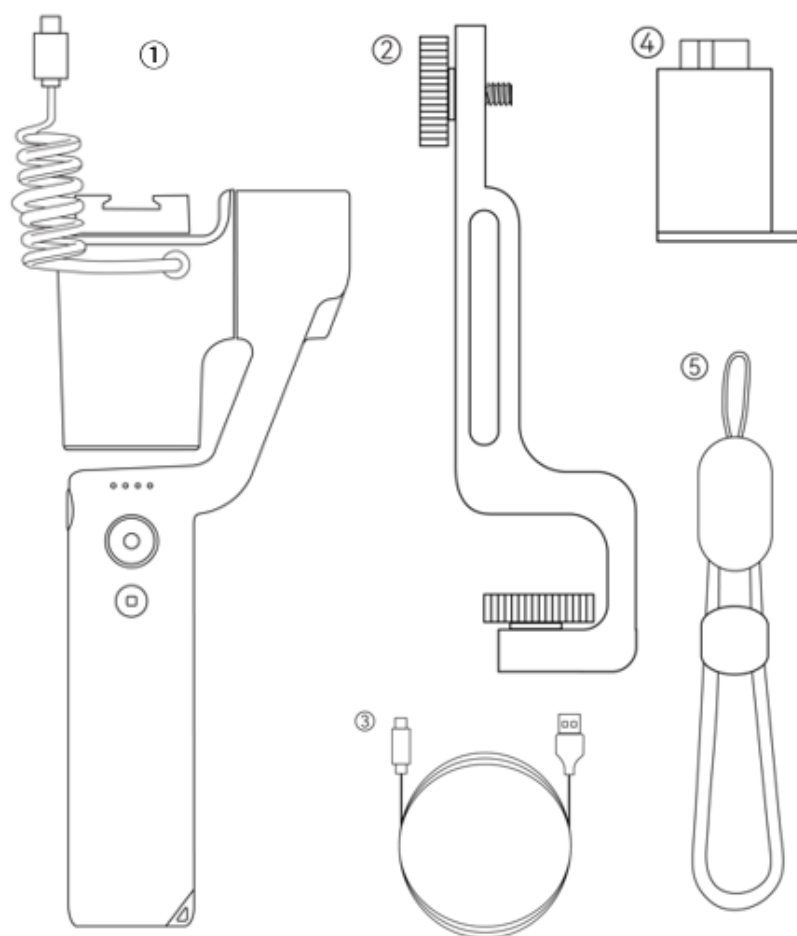

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① ハンドヘルドスタビライザー | ④ Micro-B 変換アダプター |
| ② スマホホルダーブラケット | ⑤ ストラップ |
| ③ 充電ケーブル | |

使用方法


ステップ 1: Revopoint 3D スキャナーをハンドヘルドスタビライザーの上に取り付けます。

※スキャナー本体にクイックリリースボードがあることを確認し、ネジがしっかり締まっていることを確認してください。

ハンドヘルドスタビライザー 取扱説明書

ステップ 2：ハンドヘルドスタビライザーの電源ケーブルをスキャナーに接続します。

※スキャナーに Type-C ポートがない場合、付属の Micro-B 変換アダプターを使用してください。

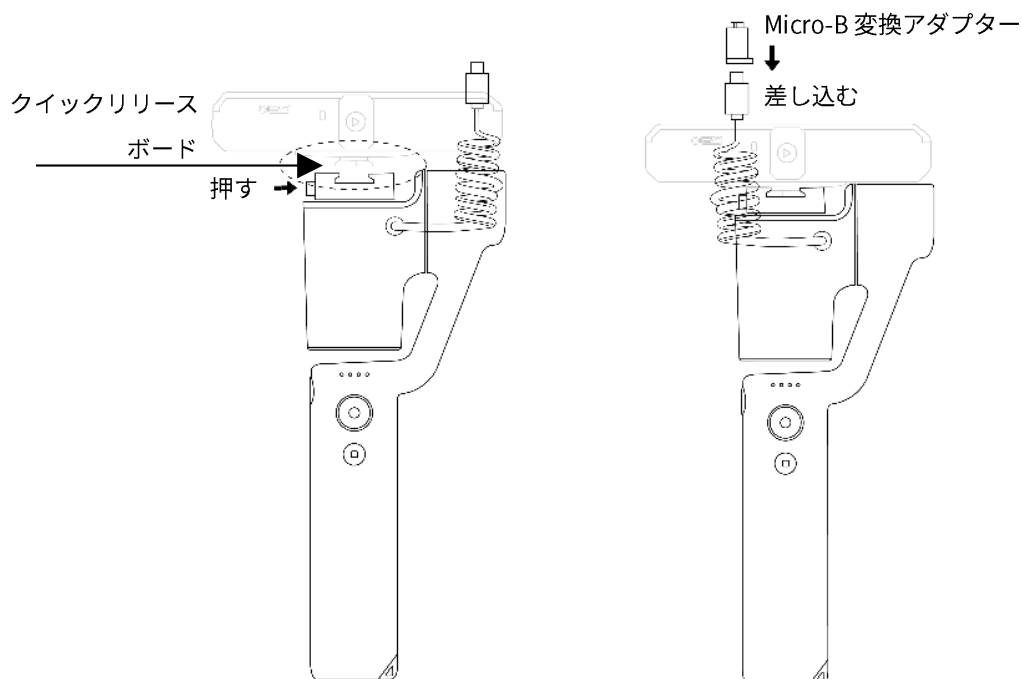

ステップ 3：電源ボタンを長押しして、ハンドヘルドスタビライザーの電源を入れます。スキャナーの電源インジケーターが緑色に点灯したら、準備完了です。

ステップ 4:Wi-Fi 経由でスキャナーを PC・スマートフォンと接続します。

1) PC との接続


スキャナー背面に記載されているシリアル番号を確認します。

例：A22B0025-2B6F10A74。

- PC のネットワーク一覧にて「RANGE-REVO- A22B0025」という Wi-Fi 名を検索し接続します。
- Revo Scan ソフトウェアを起動し、スキャナーの接続状態を確認します。



c. 新規プロジェクト⇒アクセサリ⇒スタビライザー⇒接続をクリックします。

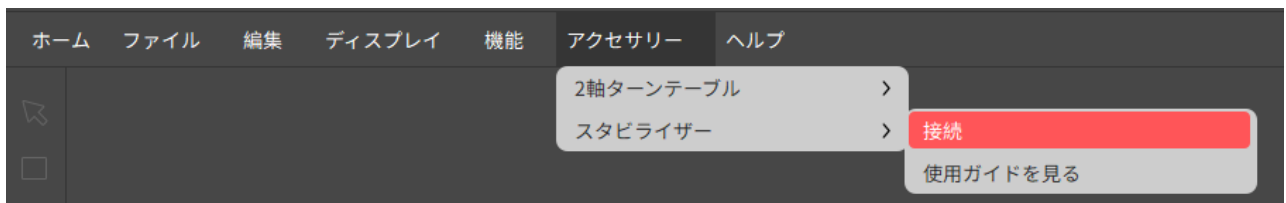

d. 使用可能なデバイスからハンドヘルドスタビライザーを選択し接続します。接続が完了すると、ハンドヘルドスタビライザーの Bluetooth LED が青色に常時点灯します。


※接続前に PC の Bluetooth を ON にしてください。

2) スマートフォンとの接続

スキャナー背面に記載されているシリアル番号を確認します。

例：A22B0025-2B6F10A74。

a. ブラケットをハンドヘルドスタビライザーの 1/4 ネジ穴に、スマホホルダーをブラケットに取り付け、スマートフォンをホルダーに固定します。

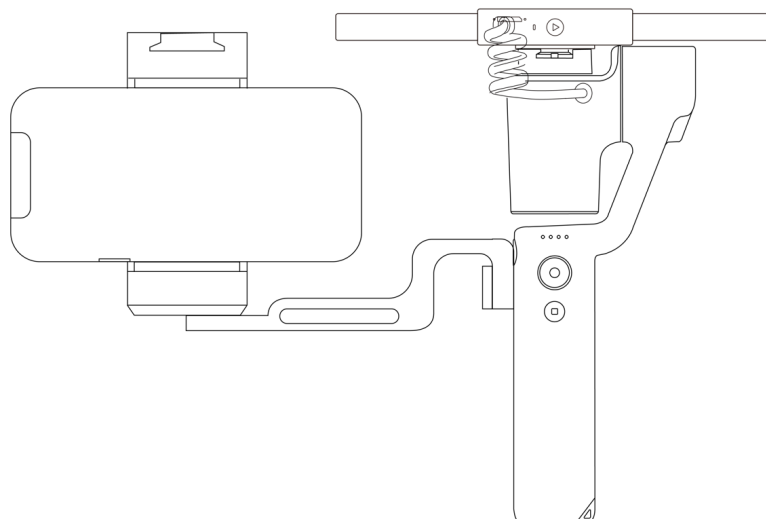

b. スマートフォンのネットワーク一覧にて「RANGE-REVO- A22B0025」という Wi-Fi 名を検索し接続します。

c. Revo Scan アプリを起動し、スキャナーの接続状態を確認します。


d. Revo Scan アプリにてハンドヘルドスタビライザーを接続します。接続が完了すると、ハンドヘルドスタビライザーの Bluetooth LED が青色に常時点灯します。

※接続前にスマートフォンの Bluetooth を ON にしてください。

充電方法

1. 充電ケーブルの Type-A 端子を AC アダプターに接続し、電源タップやコンセントに差し込みます。

2. 充電ケーブルの Type-C 端子をハンドヘルドスタビライザーの充電ポートに差し込みます。

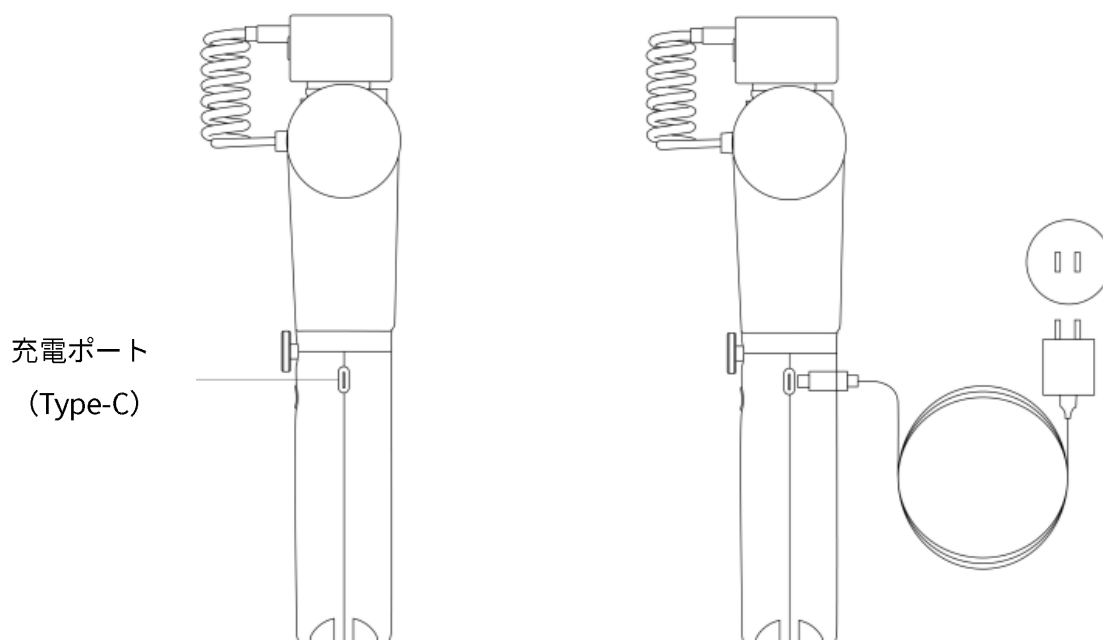

3. 充電が完了すると、電池残量インジケーターが白色に常時点灯します。

最新情報は SNS で



お問い合わせ



QR コードをスキャンして、サポート
チームにご連絡ください。