


INSPIRE 3D SCANNER

Kurzanleitung v1.1

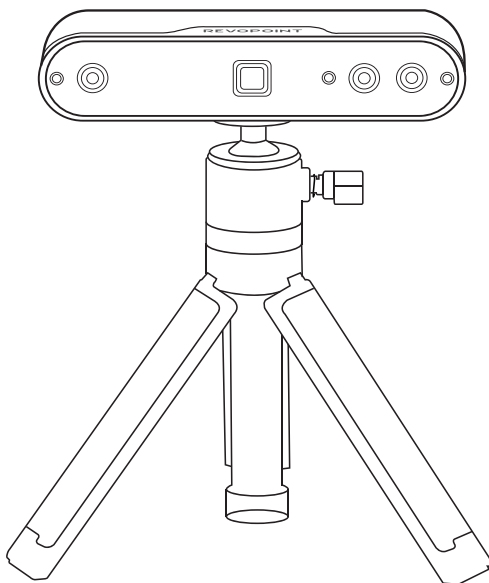


REVOPOINT


Inhalt

Über INSPIRE	02
Was ist in der Box?	02
Software herunterladen	03
Scanner Anschluss	03
INSPIRE über USB an einen PC anschließen	03
INSPIRE über Wi-Fi an ein Handy anschließen	05
Verbindung zur MINI-Drehscheibe	07
Scanning-Umgebung einrichten	08
Einleitung zu Revo Scan 5	09
Workflow beim Scannen	09
Nachbearbeitung	12
Das Modell exportieren	12
Online-Hilfe	13



Über INSPIRE

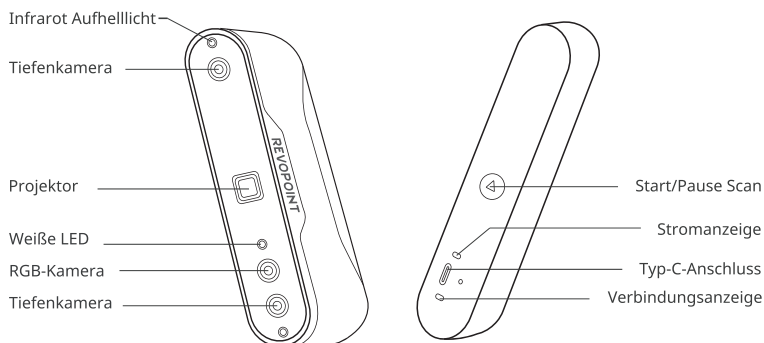

Was ist in der Box?

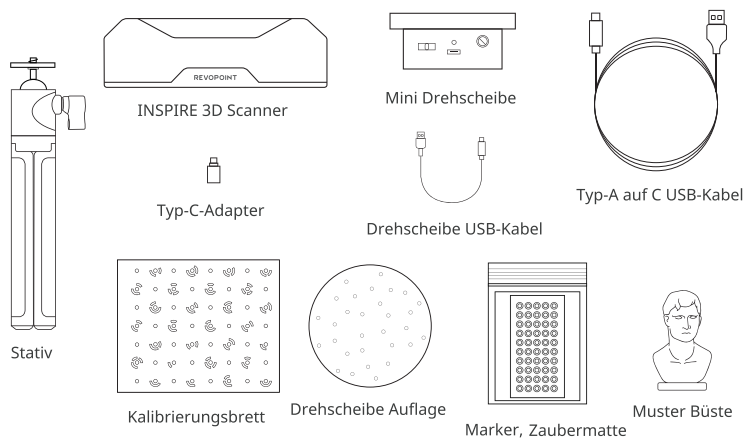


Software herunterladen

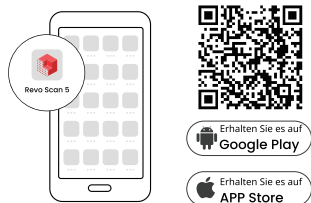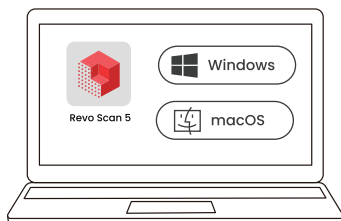



Herunterladen unter
www.revopoint3d.com/download/

Scanner Anschluss


INSPIRE über USB an einen PC anschließen

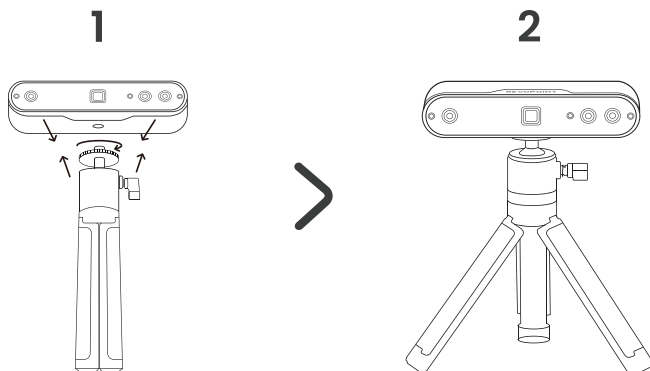


3

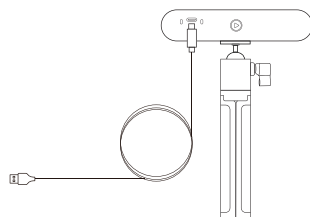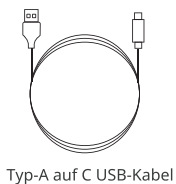

4

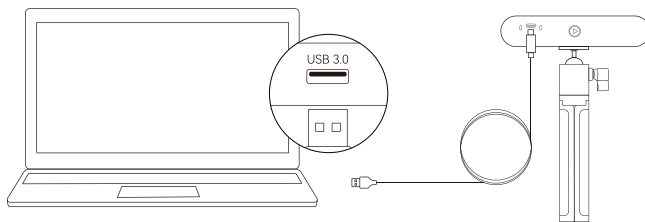


Oder mit dem Typ-C-Adapter

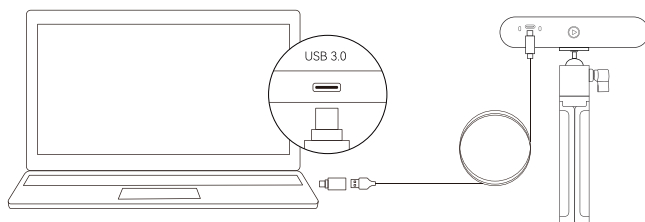

- Schließen Sie INSPIRE an einen USB 3.0-Anschluss oder höher an (USB 2.0 liefert nicht genügend Betriebsstrom). Stellen Sie sicher, dass Ihr USB 3.0-Anschluss nicht beschädigt oder abgenutzt ist und dass sein Ausgang die Mindeststromanforderungen von 5 V/1 A erfüllt.
- Wenn Ihr Computer keinen Typ-A-Anschluss hat, verwenden Sie den Typ-C-Adapter.
- Der Scanner ist eingeschaltet, wenn die Stromanzeige des INSPIRE dauerhaft grün leuchtet.


5

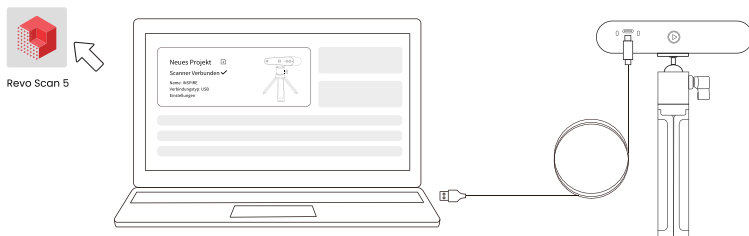


- Öffnen Sie Revo Scan 5, um zu prüfen, ob der Scanner erfolgreich verbunden wurde.
- Erfahren Sie im Benutzerhandbuch auf der offiziellen Website von Revopoint, wie Sie INSPIRE über Wi-Fi mit einem PC verbinden können.

INSPIRE über Wi-Fi an ein Handy anschließen

1

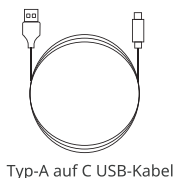


2

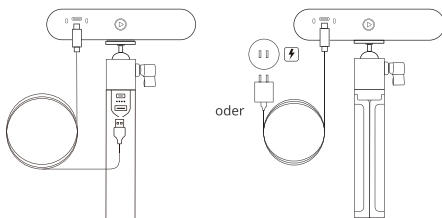


- Zur Verwendung der Wi-Fi-Verbindung muss der Scanner über eine Powerbank oder eine Steckdose mit Strom versorgt werden. Schließen Sie ihn nicht an Ihren PC an, da er sich sonst standardmäßig im USB-Modus befindet.
- Der Powerbank-Griff ist separat zu kaufen. Sie können Ihre eigene Powerbank verwenden, wenn sie 5V/1A hat, oder den Scanner mit einer Steckdose betreiben.
- Der Scanner ist eingeschaltet, wenn die Stromanzeige des INSPIRE dauerhaft grün leuchtet.

3

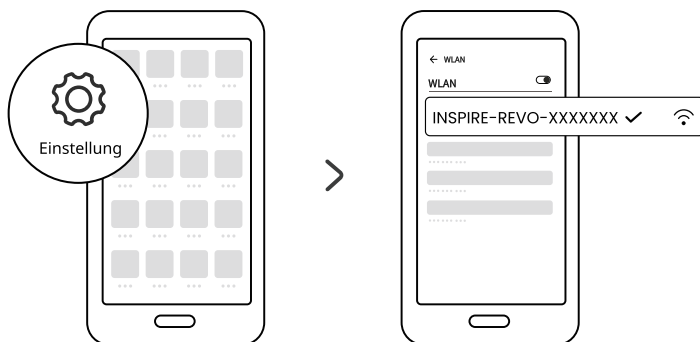


- Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Smartphones, suchen Sie nach dem Netzwerk **INSPIRE-REVO-XXXXXXX** und stellen Sie eine Verbindung her (kein Passwort erforderlich).
- Warten Sie einige Sekunden, bis der Scanner verbunden ist.

4

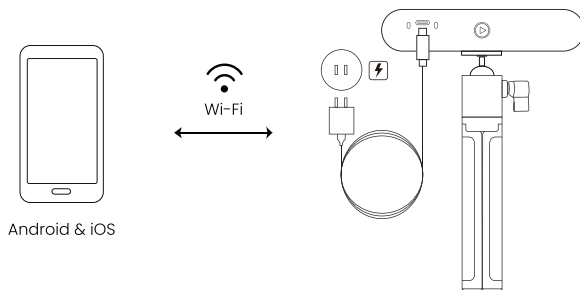


5

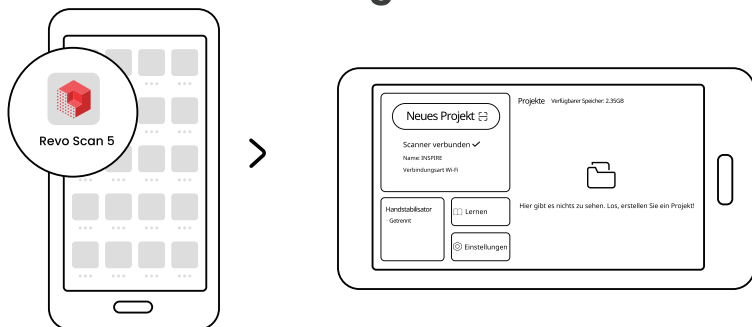



- Sowohl Android- als auch iOS-Telefone können sich über Wi-Fi an INSPIRE anschließen.
- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch auf der offiziellen Website von Revopoint, um zu erfahren, wie Sie INSPIRE über USB an ein Handy anschließen können.

Verbindung zur MINI-Drehscheibe

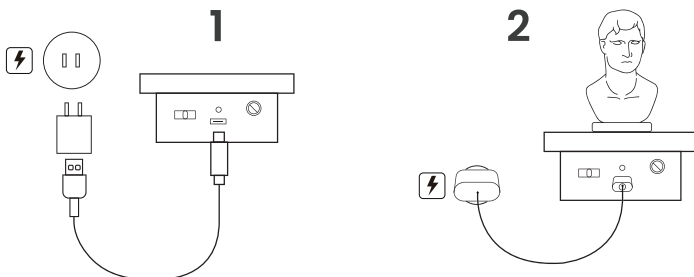


- Der AC-Adapter ist nicht enthalten.
- Die Anzeige der Mini-Drehscheibe leuchtet dauerhaft grün, wenn sie mit Strom versorgt wird. Bewegen Sie dann den Schalter nach links oder rechts, um die Drehrichtung einzustellen, und drehen Sie den Regler, um die Drehgeschwindigkeit einzustellen.

3

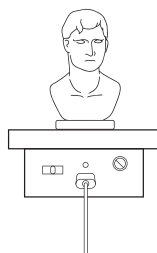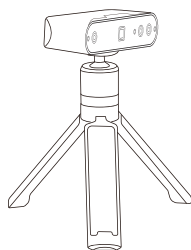


Scanning-Umgebung einrichten

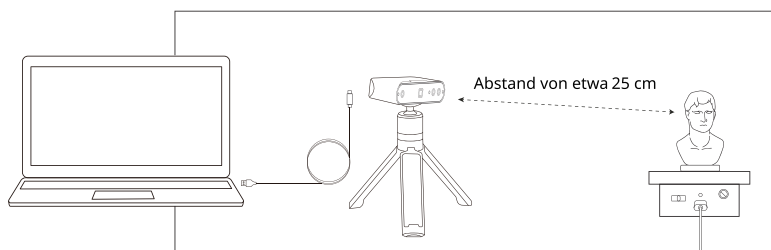

- Schalten Sie die Drehscheibe ein und stellen Sie sie auf die maximale Geschwindigkeit ein.
- Legen Sie die Musterbüste auf die Drehscheibe.
- Schließen Sie den Scanner an einen PC an und befestigen Sie ihn auf seinem Stativ. Neigen Sie den Scanner in Richtung der Musterbüste und leicht über sie.
- Der Scanner wird in einem Abstand von etwa 25 cm auf das Objekt gerichtet.
- Verwenden Sie die Zauberplatte oder eine schwarze Mülltüte als Hintergrund.
- Überprüfen Sie die Büste, um sicherzustellen, dass es keine Schatten auf der Oberfläche gibt und die Beleuchtung insgesamt gleichmäßig und hell ist.

Einleitung zu Revo Scan 5

Workflow beim Scannen



Neuer: Klicken Sie auf "Neuer Scan", um eine Vorschau des Scans zu erhalten und die Einstellungen des Scans anzupassen.

Starten: Klicken Sie auf "Starten", um den Scanvorgang zu beginnen.

Pausieren: Klicken Sie auf "Pausieren", um den Scanvorgang anzuhalten und zu überprüfen.

Abschließen: Klicken Sie auf "Abschließen", um den Scanvorgang zu beenden.

Abbrechen: Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Scanvorgang abzubrechen und die erfassten Daten zu löschen.

1. Neuer Scan

Passen Sie die Einstellungen auf der Oberfläche der Scanvorschau an.

① Scan-Einstellungen

Genauigkeit

Standard-Genauigkeit: Die Nachbearbeitungszeit ist länger, aber die Ergebnisse sind besser geeignet für Anwendungen, die mehr Details benötigen.

Hochgeschwindigkeit (18 fps): Die Bildrate kann bis zu 18 fps betragen, und der Scanner kann die 3D-Daten eines Objekts schnell erfassen.

Verfolgungsmodus

Merkmalverfolgung: Dient zum Scannen von Objekten mit detaillierten, ausgeprägten Merkmalen, wie z. B. der Büste.

Markierungsverfolgung: Dient zum Scannen von Objekten mit einfachen geometrischen Merkmalen, wie dem Basketball oder der Schale.

Typ des Objekts

Allgemeines Objekt: Dient zum Scannen der meisten Objekte mit eindeutigen Merkmalen.

Dunkles Objekt: Dient zum Scannen von Objekten mit dunklen Oberflächen oder ausgeprägten Farbkontrasten auf der Oberfläche.

Gesicht: Zum Scannen der Gesichter von Personen.

Körper: Wird verwendet, um den gesamten Körper zu scannen, von den oberen und unteren Regionen bis hin zu den Gliedmaßen und Haaren.

Farbscannen

Farbscannen umschalten: Der Scanner erfasst beim Scannen die Farb- und Forminformationen des Objekts. Das [Textur-Mapping] kann bei der Nachbearbeitung angewendet werden.


Farbscannen ausschalten: Der Scanner erfasst beim Scannen nur die Forminformationen des Objekts. Das [Textur-Mapping] wird bei der Nachbearbeitung nicht unterstützt.

② Abstandseinstellung




Bewegen Sie den Scanner oder das Objekt, um den Abstand zwischen ihnen einzustellen. Wenn der Balken zur Anzeige des Scanabstands grün leuchtet, befindet sich der Scanabstand im optimalen Bereich.

③ Belichtungseinstellung der Tiefenkameras

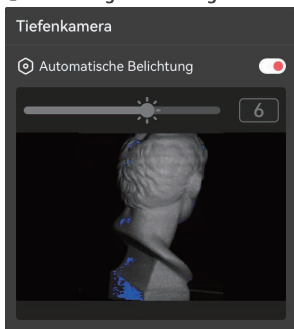

- Stellen Sie sicher, dass nur das gescannte Objekt im Vorschaufenster der Tiefenkameras angezeigt wird. Verwenden Sie gegebenenfalls die Zauberplatte oder eine schwarze Mülltüte.
- Ziehen Sie den Schieberegler, um die Belichtung zu erhöhen oder zu verringern.
- Wenn große rote Bereiche auf dem Objekt zu sehen sind, bedeutet dies eine Überbelichtung. Wenn es große blaue Bereiche auf den Objekten gibt, deutet dies auf Unterbelichtung hin.

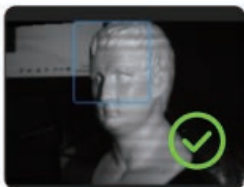

Korrekte Belichtung




Unterbelichtet




Überbelichtet

④ Belichtungseinstellung der RGB-Kamera

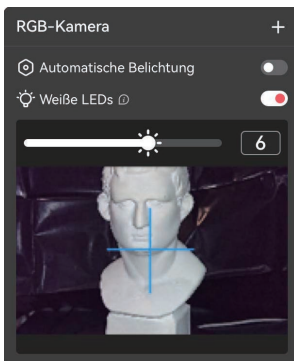


- Die Einstellung der Belichtung der RGB-Kamera ist für das Farbscannen entscheidend.
- Verwenden Sie das blaue Fadenkreuz als Referenzpunkt, um das Objekt anzuvisieren.
- Schalten Sie [Weiße LEDs] je nach Bedarf ein oder aus.
- Ziehen Sie den Schieberegler, um die Belichtung der RGB-Kamera anzupassen. Siehe die Beispiele unten:

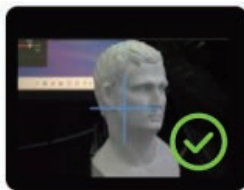

Korrekte Belichtung




Unterbelichtet

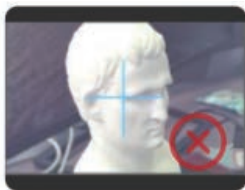

Überbelichtet

2. Starten

Starten Sie den Scanvorgang, wenn alle Einstellungen korrekt sind.

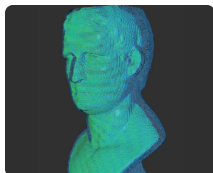

- Blau zeigt den bereits gescannten Bereich, während Grün den Bereich anzeigt, den der Scanner gerade sieht.
- Bewegen Sie den Scanner beim Scannen mit der Hand langsam und stetig um das Objekt herum, um einen Tracking-Verlust zu vermeiden.

Fehler beim Scannen



Wenn während des Scannens die Meldung "Tracking verloren" erscheint, richten Sie den Scanner erneut auf einen zuvor gescannten Bereich (blau) mit vielen deutlichen Merkmalen. Halten Sie den Scanner einige Sekunden lang still, um das Tracking wieder zu aktivieren. Wenn der rote Teil der Anzeige zu grün wechselt, setzen Sie den Scanvorgang fort.

Klicken Sie während des Scannens bei Bedarf auf Starten /Pausieren , um das Modell anzupassen.


Wenn Sie den Scanvorgang nach dem Start abbrechen möchten, klicken Sie auf Abbrechen .

3. Abschließen


Schließen Sie den Scanvorgang ab, nachdem alle Daten erfasst wurden.

Um das Modell zu exportieren, führen Sie bitte zuerst eine Punktwolkenfusion durch.

Nachbearbeitung

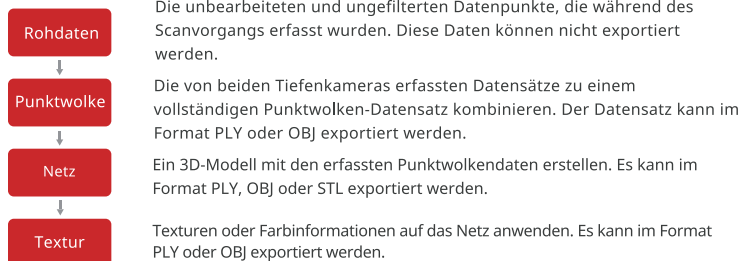

Das Modell exportieren



Die Punktwolken, das Netzmodell oder die Texturmodelldatei exportieren.

Folgen Sie uns:



Kontaktieren Sie uns:



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um uns zu kontaktieren.